


	0806	0806 电压	886	886 电压
VCC3.3	270R	0	270r	3.3v
VCC5	1.7K	0	1.8k	5v
VCC1.8	1.8K	0	1.8k	1.78v
VCC1.2	1.5K	0	1.5k	1.2v
VCC2.5	1.1K	0	1k	2.5v
VCC1.1	100R	0	105r	1.1v
HSMC_VCCIO	13K	0	15k	2.5v
VCC9	670R	0	650r	9v
HSMC_VCCPD	13K	0	15k	2.5
VCC1P5_DDR3	2.8K	0	2.7k	1.5v
VCC12	0	0	9M	12v




对应位置丝印不清位置见下图

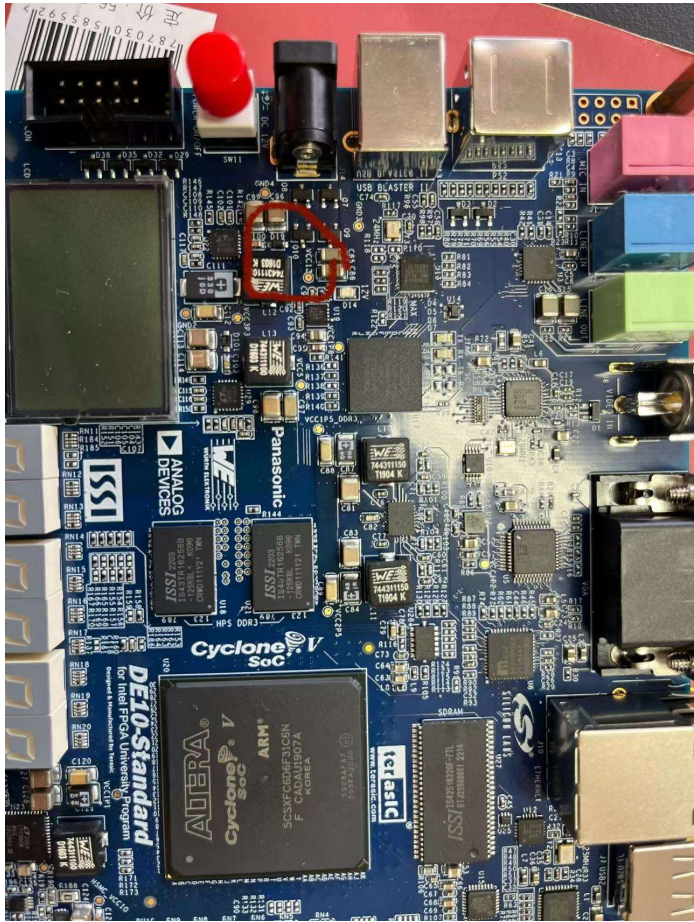

编号 21050008-0886 板子的问题是找不到 FPGA 期间，jtag 无法链接 fpga， auto detect 提示 “can’t scan jtag chain”，板子的 msel 设置正常。


现在板子已经没有发热情况了，估计该烧的已经烧了吧。
JP5 默认短接了 pin 1&2；
换了其他可用的 usb 设备连接线，问题依旧。
设备没有装 SD 卡。

以下为 886 编号，找不到 fpga 设备（上电正常显示默认程序）现象图片，

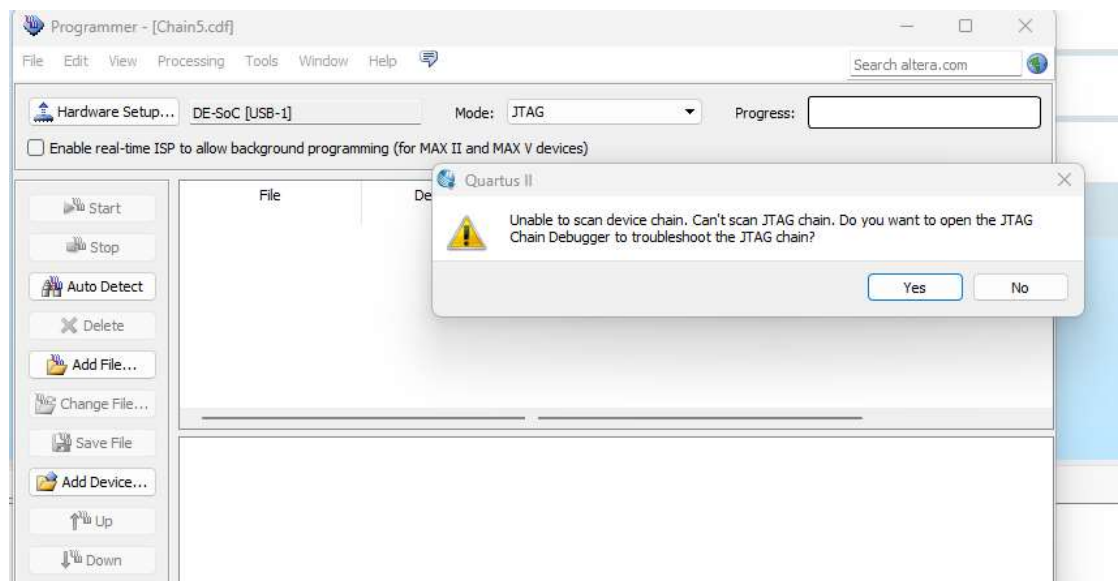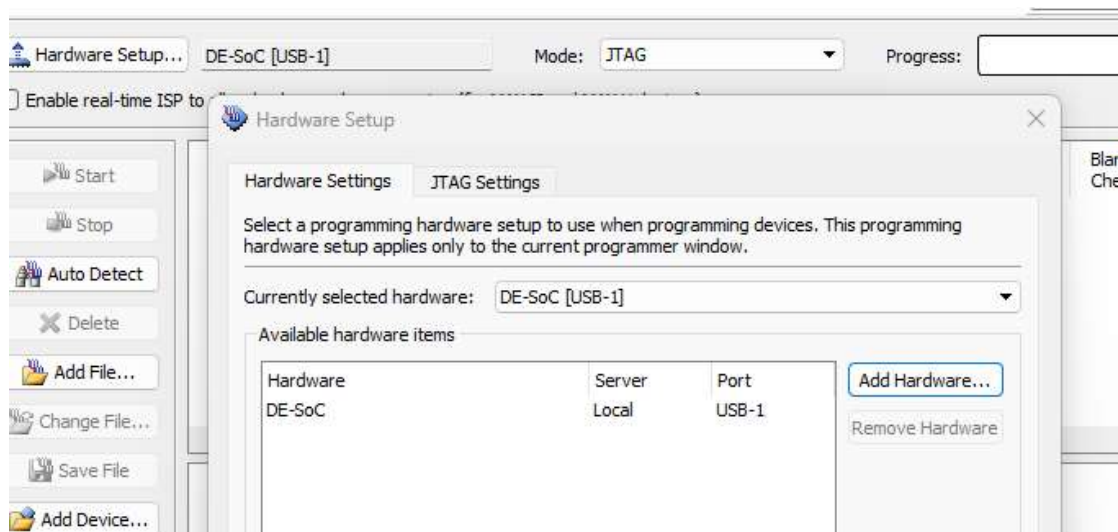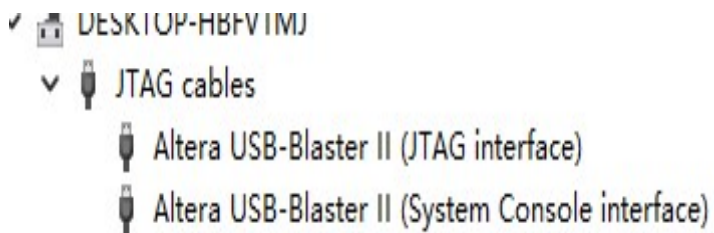

www.sciencep.com
ISBN 978-7-03-058559-2

默认程序，动态显示 正常

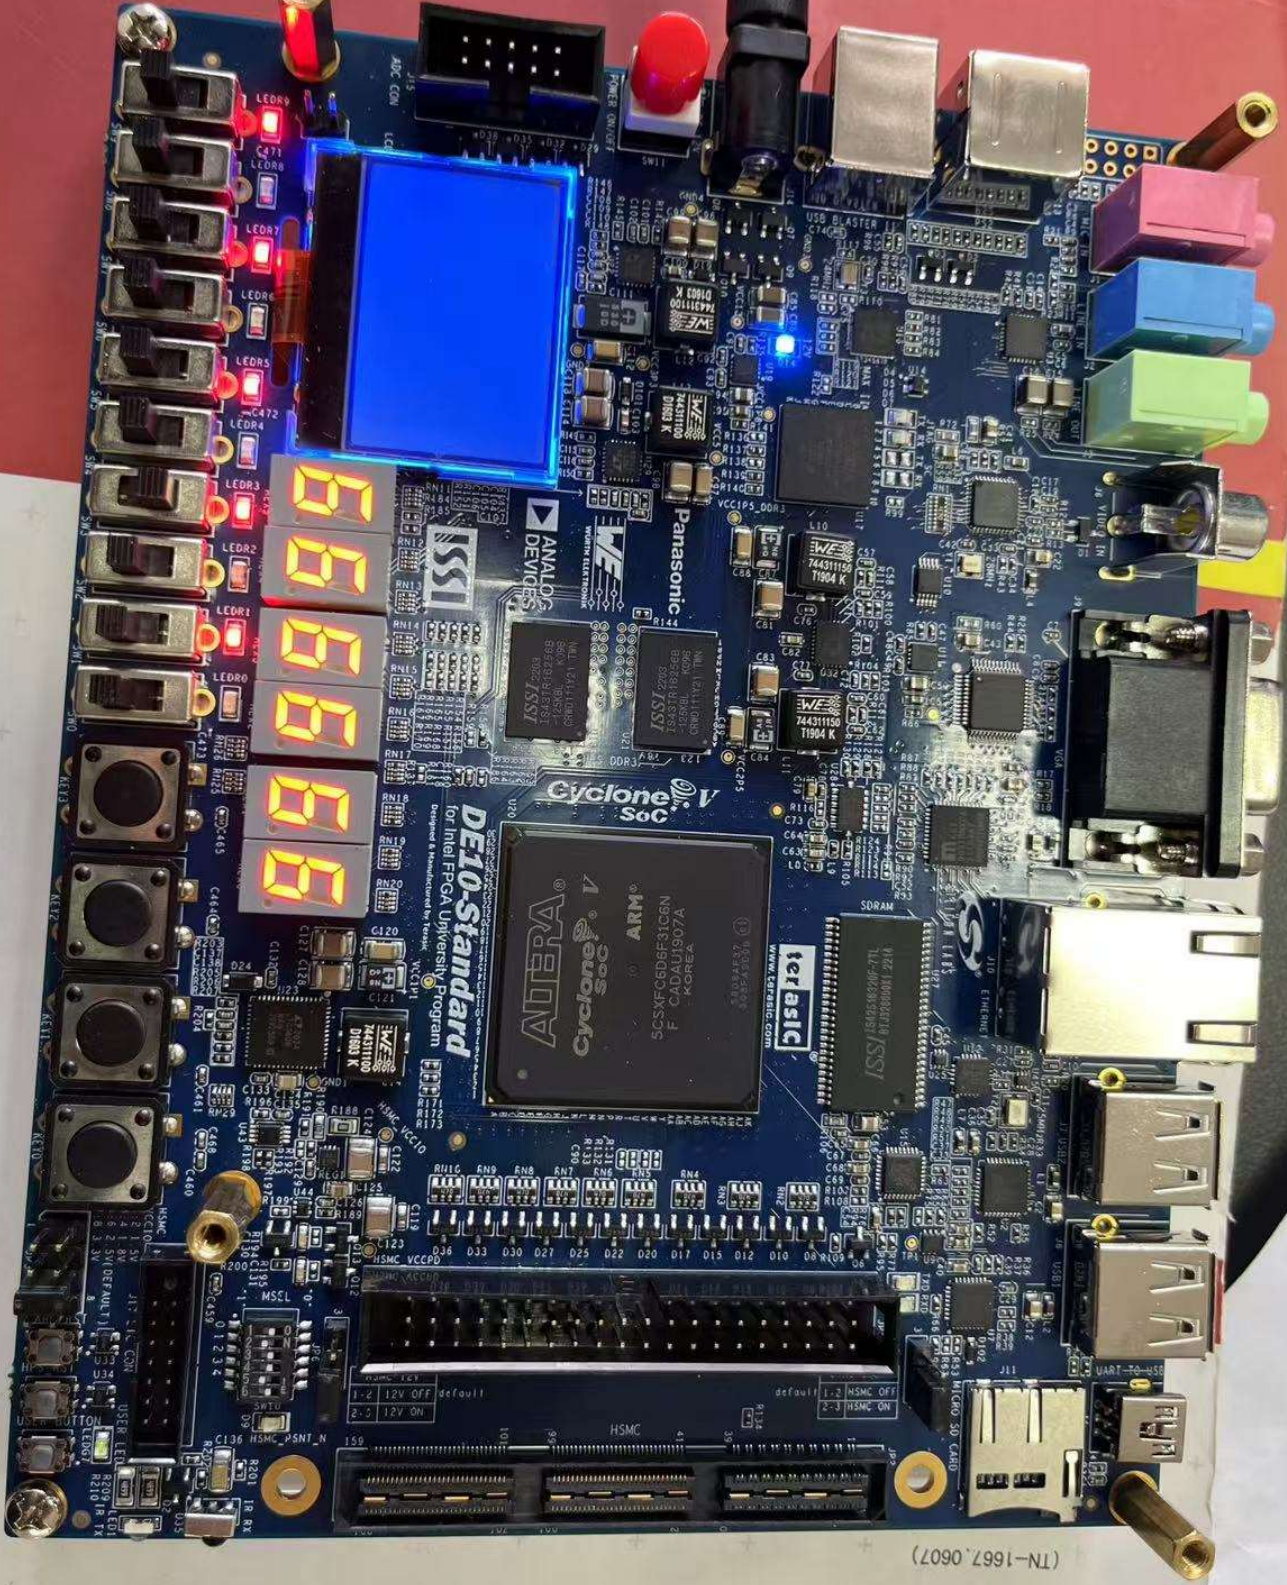

(TN-1667.0607)